
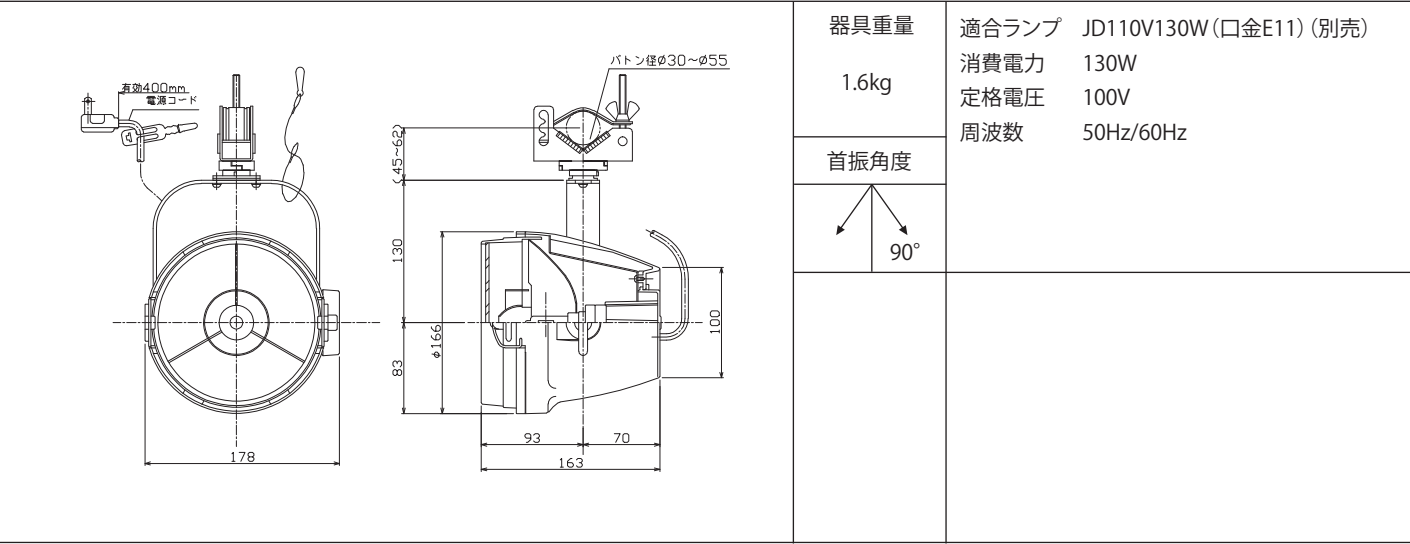


PAR46 SPOTLIGHT

SX-750HG

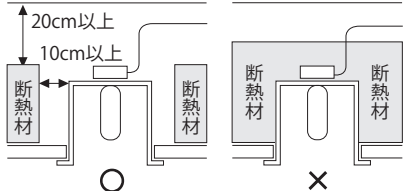

安全に施工していただくために 《 各作業前に必ずご確認ください 》			
⚠ 警告 : 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫 : 禁止事項	
⚠ 注意 : 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗ : 厳守事項	
取付前に	⚠ 警告	🚫	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●湿気の多い所 ●屋外 ●空調や風の受ける所 ●振動、衝撃を受ける所 ●直射日光の当る場所 ●器具重量に耐えられない天井 ●傾斜・凹凸天井 ●壁面 ●床面 ●火気の近く ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 ●天井内が断熱施工されている所  使用環境に適合するか判断が困難な場合は、お問い合わせください。
	⚠ 注意	❗	被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因)
電気配線時に	⚠ 警告	❗	電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因)
		❗	交流電源をご使用ください。電源周波数は器具の銘板に従い正しく使用してください。(感電・火災の原因) (インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz 共用)
		❗	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(ランプ短寿命・感電・火災の原因)
		❗	配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因)
器具取付時に	⚠ 警告	❗	器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
		❗	ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
		🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
		🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
		🚫	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
		❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 (落下・感電・火災の原因)
		🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
		🚫	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
		❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)

ModuleX

Install Guide

LIGHTING FIXTURE

取付説明書 (照明器具)

PICK UP SPOTLIGHT

ModuleXを安全に設置していただくために

SX-750HG

取付内容		取付図	注意図	
ランプ取付 1 ソケットを回して引き抜く 2 ランプをねじ込む			⚠c 電源OFF	
⚠c	ランプ装着の際は電源を切り きれいな軍手等で根元を持ち、 まっすぐソケットにねじ込んで 回してください。 ガラス部を持つとランプ破損、 不点灯の原因となります。			
オプション取付 1 ホルダーの固定部を拡げる 2 灯具にかぶせ、付属のネジを左右 2箇所締めて固定する			拡大図	
⚠	フィルターホルダー・バンドア の装着には、アタッチメントホ ルダーが必要です。		本体凸部にホルダの固定部の 内側凹部を合わせ、ネジで 左右の2箇所を固定する	
器具固定方法 1 ハンガーのブラケットをバトン径 に合わせて調整 (3段階の調整が可能です。) 2 ハンガーのブラケットでバトン をはさみ、蝶ナットで固定 セーフティワイヤを取付けます		適合バトン径φ30～φ55(mm)	⚠d	⚠e
⚠d	落下防止のため、バトンへの締付け とセーフティワイヤの固定を確実に してください			3段階の調整が可能
⚠e	ステーをまっすぐに立て上下に 動かし、任意の穴位置で横に倒す			

取付内容		取付図	注意図	
結線方法	1 コンセントプラグを差込む			

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-6305-3501
大阪市淀川区西中島5-6-9新大阪第一ビル9F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらな場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

SX-750HG

作成2013.9.1

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

〒106-8555 TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

〒545-8585 OSAKA TEL. 06-6305-3501
大阪市淀川区西中島5-6-9新大阪第一ビル9F

〒812-0001 FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

Maintenance guide


SX-750HG

ModuleXを安心してお使いいただくために



適合電圧 100V
消費電力 130W

オプション装着 Filter×1枚 バンドア装着可能(別売)
型番記載 器具ボディ内側にシール記載

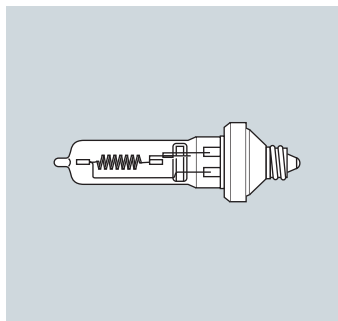

交換用適合ランプ

ウシオライティング

型番 JD110V130W/P

定格寿命 2,000時間

※ランプ交換の際は必ず電源をお切りください

安全にメンテナンスしていただくために《必ずご確認ください》		
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🛑：厳守事項
⚠ 警告	🛑	器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	🛑	ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
	🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
	🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
	🚫	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
	🛑	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造管材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	🚫	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
	🛑	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
⚠ 注意	🛑	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)

■ランプ、オプションの交換について

取付内容		取付図	注意図	
ランプ取付 1ソケットを回して引き抜く 2ランプをねじ込む			電源OFF きれいな軍手	
	ランプ装着の際は電源を切りきれいな軍手等で根元を持ち、まっすぐソケットにねじ込んで回してください。 ガラス部を持つとランプ破損、不点灯の原因となります。			
オプション取付 1ホルダーの固定部を抜ける 2灯具にかぶせ、付属のネジを左右2箇所締めて固定する			拡大図	
	フィルターホルダー・バンドアの装着には、アタッチメントホルダーが必要です。		本体凸部にホルダの固定部の内側凹部を合わせ、ネジで左右の2箇所を固定する	
器具固定方法 1ハンガーのブラケットをバトン径に合わせて調整 (3段階の調整が可能です。) 2ハンガーのブラケットでバトンをはさみ、蝶ナットで固定 セーフティワイヤを取付けます		適合バトン径φ30～φ55(mm)		
	落下防止のため、バトンへの締付けとセーフティワイヤの固定を確実にしてください			
	ステーをまっすぐに立て上下に動かし、任意の穴位置で横に倒す			